

Кнопка	Время нажатия	Функция 2-10 (заводское значение)	Функция 2-10 (пользовательское значение)	
			Метка «пассивная постановка» на брелоке ВЫКЛ.	Метка «пассивная постановка» на брелоке ВКЛ.
I	0,5 сек			Канал 1
II	0,5 сек	Канал 1	Канал 1	Канал 2
III	0,5 сек	Канал 2	Канал 2	Канал 3
IV	0,5 сек			Канал 4
II	2 сек			Канал 5
III	2 сек			Канал 6
IV	2 сек			Канал 7

**Примечание:**

При любом значении функции 2-10 сохраняется возможность управления дополнительным каналом 1 и дополнительным каналом 2.

**ВНИМАНИЕ!**

Пользовательские установки функций 2-9 и 2-10 могут быть изменены пользователем на заводские значения. Их восстановление потребует подключения Программатора функций SCHER-KHAN CM3. Используйте каналы 3, 4, 5, 6, 7 только для управления сервисными устройствами, не применяйте их для дополнительных блокировок двигателя.

# SCHER-KHAN AUX-7



**Модуль расширения каналов для CTCTC SCHER-KHAN моделей MAGICAR III и выше**

**Назначение**

Модуль SCHER-KHAN AUX-7 предназначен для увеличения количества дополнительных каналов CTCTC SCHER-KHAN MAGICAR.

Вместо двух дополнительных каналов SCHER-KHAN AUX-7 позволяет получить семь дополнительных каналов с различным типом сигналов (импульсный или постоянный), который устанавливается индивидуально для каждого канала и может быть изменен (импульс от 1 до 99 сек. или постоянный сигнал).


**Комплект поставки**

Модуль SCHER-KHAN AUX-7	1 шт
3 контактный разъем питания с кабелем	1 шт
8 контактный разъем с кабелем	1 шт
Инструкция	1 шт
Упаковка	1 шт

**Технические параметры**

Напряжение питания	9-18В
Ток потребления	4 мА
Ток на выходах управления каналами	200 мА

## Схема подключения

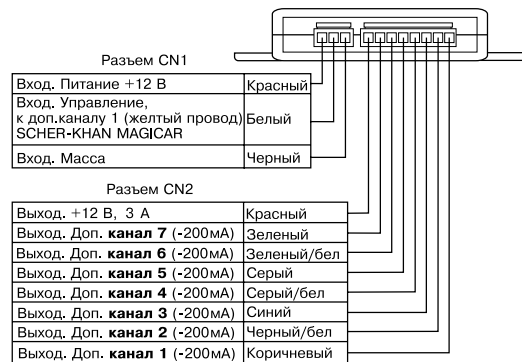

### Разъем CN1

**Красный провод** – подключить к аккумулятору через предохранитель 3-5А или к проводу питания СТСТС SCHER-KHAN MAGICAR III или SCHER-KHAN MAGICAR IV после предохранителя.

**Белый провод** – подключить к каналу 1 управления дополнительным устройством СТСТС SCHER-KHAN MAGICAR III или SCHER-KHAN MAGICAR IV.

**Черный провод** – подключить к Массе.

### Разъем CN2

**Коричневый, Черный/белый, Синий, Серый/белый, Серый, Зеленый/белый, Зеленый провода** – подключить к реле для управления дополнительными устройствами.

**Красный провод** – предназначен для подключения питания обмоток дополнительных реле, если они используются для управления дополнительными устройствами.

### Программирование СТСТС для управления SCHER-KHAN AUX-7

Для работы СТСТС SCHER-KHAN MAGICAR с модулем SCHER-KHAN AUX-7 необходимо установить значения программируемых функций 2-9 и 2-10 СТСТС. Вход в эти пункты меню с брелока невозможен. Для установки нужных значений необходимо использовать **Программатор функций SCHER-KHAN CM3**.

Установите программатором любое значение длительности импульса от 1 до 99 сек. или длительный сигнал (одно нажатие кнопки включает канал, второе выключает) по любому из семи каналов.

№ функции	Функция	Заводское значение	Пользовательское значение
2-9	Использование модуля SCHER-KHAN AUX-7	Модуль не используется	Модуль используется
2-10	Назначение короткого одновременного нажатия кнопок (2+3) брелока	Пассивная постановка в режим охраны	Управление дополнительными каналами SCHER-KHAN AUX-7

### Назначение кнопок брелока при управлении каналами

Если функция 2-10 выключена, то есть возможность управлять только двумя дополнительными каналами. При этом, коротким одновременным нажатием кнопок (2+3) брелока Вы можете включать или выключать функцию пассивной постановки в режим охраны. Время импульсов на выходах каналов 1 и 2 (коричневый и черный/белый провод SCHER-KHAN AUX-7) будет соответствовать установленному программатором.

Если функция 2-10 включена, то можно управлять всеми дополнительными каналами. При этом, коротким одновременным нажатием кнопок (2+3) брелока Вы можете включать или выключать функцию управления дополнительными каналами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пассивную постановку в режим охраны при этом включить нельзя. При необходимости пассивной постановки СТСТС в режим охраны используете режим «Свободные руки».