

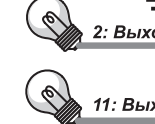


Или
Разрезать

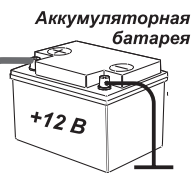

К цепям автомобиля, отвечающим за работу двигателя. Алгоритм работы блокировки в режиме JackStop™ определяется функцией F1-07. Блокировка автоматически отключается при дистанционном запуске, режиме Турбо, резервировании, Pit-Stop

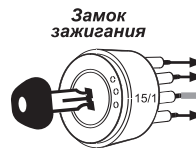

Провода подключения ЦЗ
Смотри блок схем **BC1**

